

Instructieposter

- SC250

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat je de gebruikershandleiding gelezen hebt.



1. Trek de stekker van de lader zowel uit het stopcontact als uit de machine.



2. Vul de tank met schoon water. De temperatuur van het schone water mag niet hoger zijn dan 40° C.



3. De dop van de schoonwatertank kan gebruikt worden voor de dosering van reinigingsmiddel. Een volle dop is 30ml en staat voor een dosering van 0,5% op een tank van 6L. (*)



4. Stel het handvat in op de juiste hoogte. Schakel de machine in met de hoofdschakelaar.



5. Zet het voetpedaal omhoog om de machine te activeren.



6. Pak met twee handen het handvat vast om de borstel en de watertoevoer te activeren en begin met het reinigen.



7. Stel de watertoevoer in afhankelijk van het soort reiniging.



8. Voor lichte veegwerkzaamheden, knijp de rechter hendel in om de voorste zuigmond omhoog te zetten.



9. Voor dubbele schrobwerkzaamheden drukt u op de knop om de zuigmotor uit te schakelen.



10. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar.

Na de werkzaamheden



11. Voor het verplaatsen en opbergen van de machine, duw het voetpedaal naar beneden (kantel de voorzijde van de machine met behulp van de bedieningsstang).



11. Leeg de vuilwatertank en de schoonwatertank. Reinig beide met schoon water.



12. Reinig de machine en de zuigaansluiting met schoon water.



13. Controleer en reinig regelmatig het schoonwaterfilter en het zuigfilter.



14. Verwijder de zuigmond. Verwijder de cilindrische borstel door de bevestigingsknop met de klok mee te draaien.



15. Reinig de zuigmond en de cilindrische borstel met water.



15. Leeg en reinig het vuilopvangbakje.



16. Reinig de machine met een vochtige doek.



17. Sluit de lader zowel aan op het stopcontact als de machine en laad de batterijen op. Wij adviseren de machine na gebruik aan te sluiten op de lader.



18. Berg de machine in een schone, droge ruimte op.

(*) VOLG ALTIJD DE DOSEERINSTRUCTIES OP HET ETIKET VAN HET GEBRUIKTE REINIGINGSMIDDEL OP.

België:
Nilfisk nv / sa
 Tobie Swalusstraat 48
 BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
 Info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
 Industrierrein Gooise Kant.
 Versterkerstraat 5
 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
 info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

 **Nilfisk®**


Probleemoplossing - SC250

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat je de gebruikershandleiding gelezen hebt.

De machine werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de batterij is geladen.

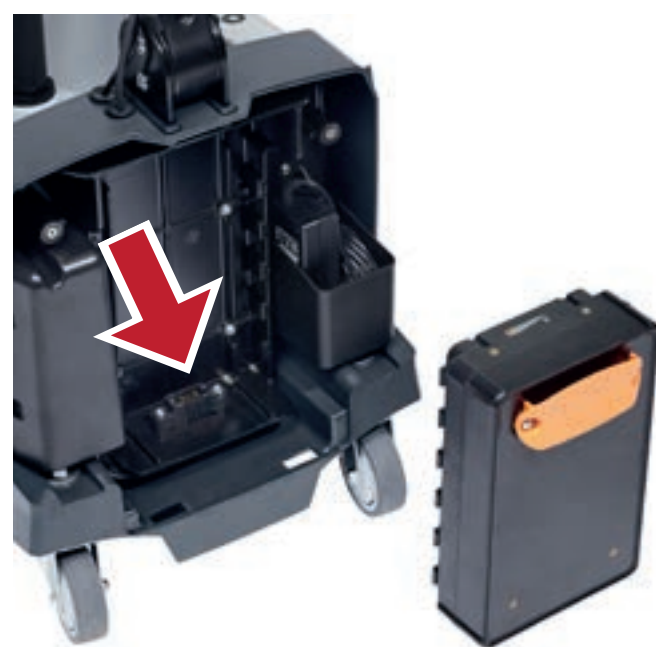

2 Controleer of de batterij correct is geplaatst. (*)



3 Machine fout, aangegeven door knipperende led lampjes. (*)


(*) Voor het verhelpen van deze storing dient een officiële service monteur van Nilfisk onderhoud uit te voeren.

Aanvullende informatie over deze storing kunt u vinden in de servicehandleiding. Deze zijn beschikbaar via de website.

Het zuigen werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de vuilwatertank vol is.

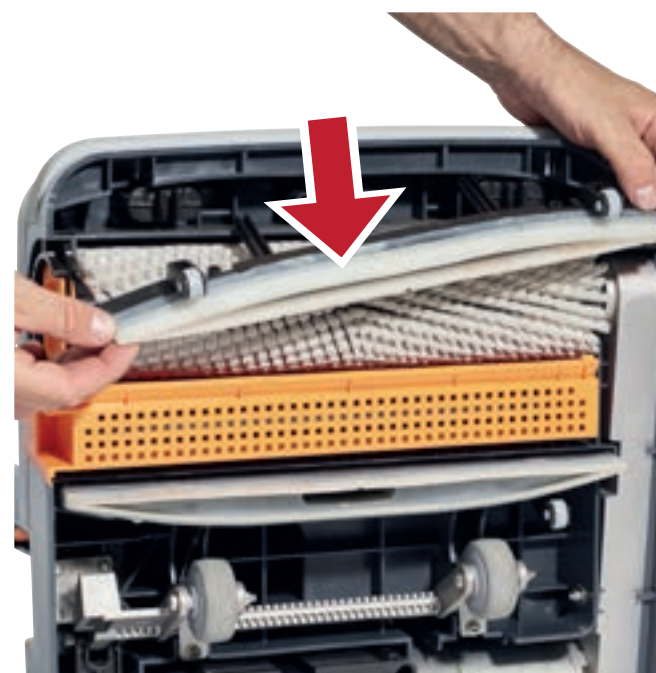

2 Controleer of er vuil is opgehoopt dat de opening blokkeert. Controleer of de zuigrubbers beschadigd of versleten zijn.



3 Spoel/reinig de aansluiting van de vuilwatertank.




4 Controleer of de vlotter schoon is.

De machine reinigt niet zoals het moet?



1 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is. Reinig indien nodig.

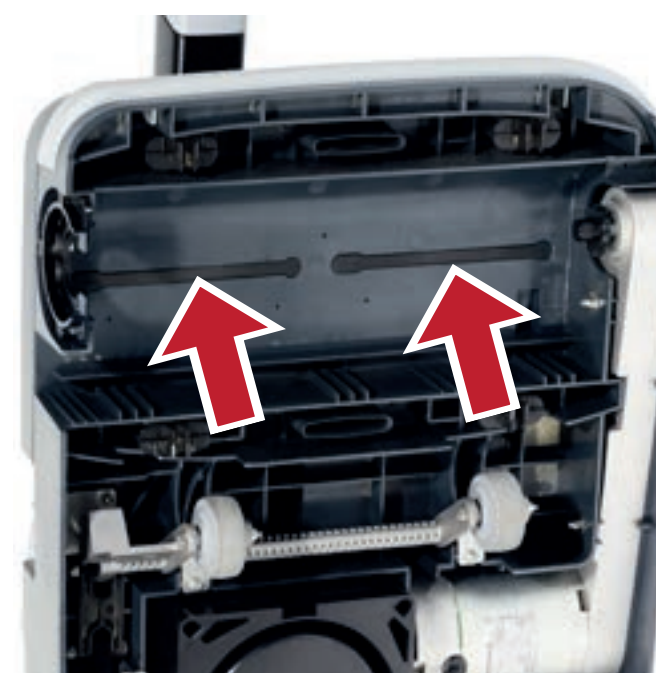

3 Controleer of de gaatjes in de wassertoevoer verstopt zijn. Indien nodig reinig deze.



3 Controleer of de snelaansluiting niet lekt.

De borstel werkt niet zoals het moet?



1 Stel de borsteldruk in met behulp van de draaiknop.



2 Controleer of de borstel correct is bevestigd en of deze niet versleten is.



3 Controleer of externe materialen het draaien van de borstel voorkomen.

België:
Nilfisk nv / sa
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
Info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

 **Nilfisk®**