

Instructieposter

- SC351

LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen



1. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact



2. Vul de schoonwatertank met water en het juiste reinigingsmiddel. De watertemperatuur mag de 40°C niet overschreiden



3. Volg altijd de aanbevolen mengverhouding op het label van het te gebruiken reinigingsmiddel



4. Plaats de borstel of de padhouder onder het schrobdek. Gebruik de juiste borstel voor het reinigen van de vloer



5. Draai de knop naar een van de aangegeven programma's



6. Druk op de veiligheidsschakelaar, tegelijk met de starthendel zodat de borstel/padhouder vastklikt, en laat de veiligheidsschakelaar weer los



7. Selecteer de gewenste waterdosering



8. Druk de veiligheidsschakelaar tegelijk met de start hendel in om de reiniging te starten. Indien water buiten het schrobdek komt tijdens het reinigen, verlaag dan de watertoevoer



9. Draai de knop naar positie "0" om de machine uit te schakelen



10. Na het reinigen. Leeg zowel de vuilwatertank als de schoonwatertank



11. Verwijder de borstel/padhouder en maak deze schoon



12. Spoel het deksel en de flotter met schoon water



13. Verwijder de borstel/padhouder en maak deze schoon



14. Verwijder de zuigmond en maak deze schoon



15. Controleer of de zuigrubbers niet beschadigd zijn en maak ze schoon.



16. Reinig de machine met een vochtige doek, indien nodig gebruik een neutraal reinigingsmiddel



17. Laad de batterijen op: doe de stekker van de acculader in het stopcontact



18. Zet de machine weg met de klep van de vuilwatertank open

Is de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu's (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT.

Nilfisk nv / sa

Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
Info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nilfisk BV

Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl




Probleemoplossing

- SC351

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen


De machine werkt niet zoals hij moet?

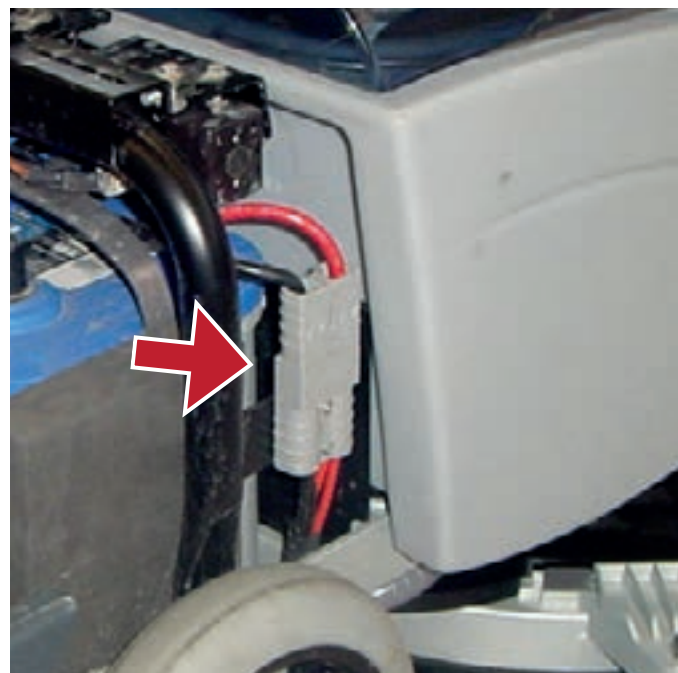

1 Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten



2 Controleer of de accu's opgeladen zijn

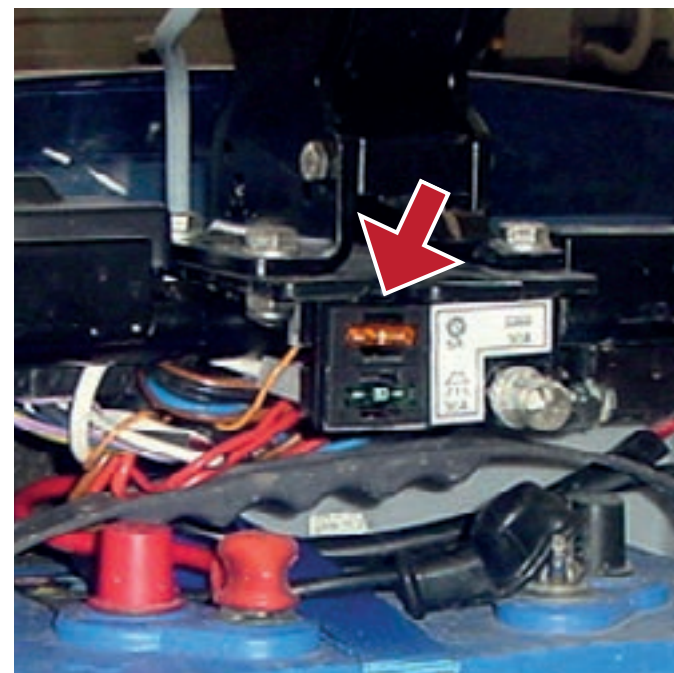

3 Controleer de zekering



4 Controleer of de programma keuze-knop beschadigd is of dat deze op de juiste instelling staat

Zuigen werkt niet zoals het moet?




1 Controleer of de zuigslang goed is gemonteerd en dat deze niet verstopt is



2 Open de vuilwatertank en controleer of filter en de rubber afdichtingen schoon zijn



3 Controleer of de zuigrubbers beschadigd of vuil zijn

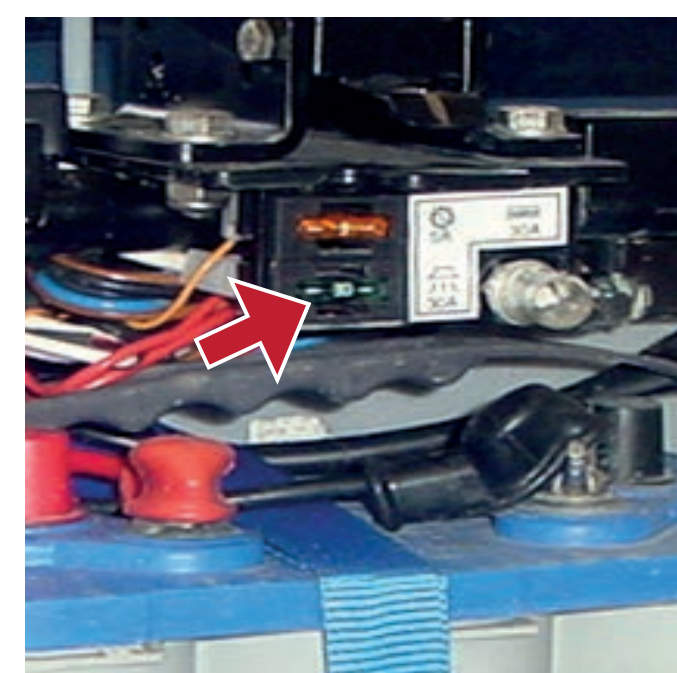

4 Controleer de zekering


De machine maakt niet schoon zoals het moet?



1 Controleer of de programma keuze-knop op het juiste programma staat



2 Controleer of de schoonwater-toevoer kraan schoon/verstopt is

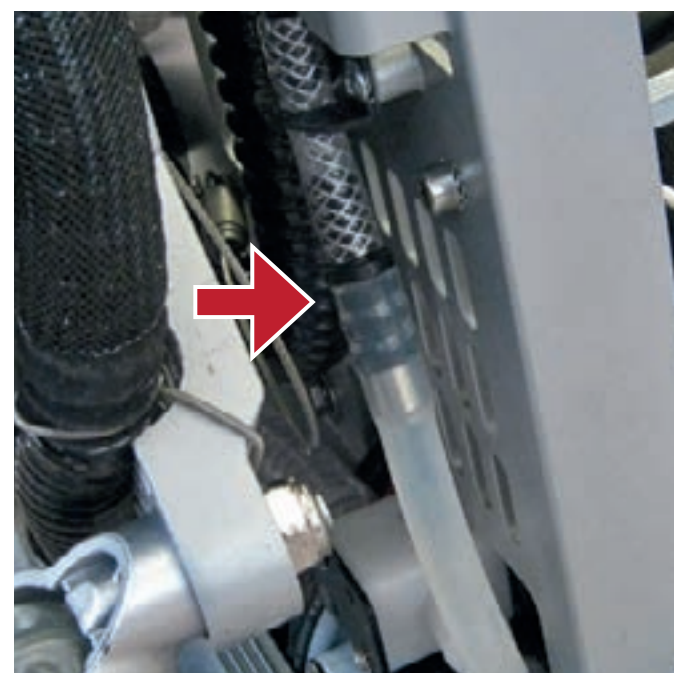

3 Controleer of de schoonwateraan-sluiting vuil/verstopt is



4 Controleer de staat van de borstel/pad

De borstel werkt niet zoals het moet?



1 Controleer de zekering



2 Controleer of er externe materialen zijn die verhinderen dat de borstel kan draaien