

Gebruiksaanwijzing

- SC100

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen.



1. Laat de greep los om de tank te verwijderen.



2. Vul de tank met schoon water. De temperatuur van het schone water mag niet hoger zijn dan 40 °C.



3. U kunt de tankdop gebruiken om het schoonmaakmiddel te doseren. Een volle dop is 30 ml, wat 1% schoonmiddel aan de 3 liter tank toevoegt. (*)



4. Steek de stekker in een stopcontact.



5. Schakel de machine in door de hoofdschakelaar op "I" te zetten.



6. Gebruik het oranje pedaal om de machine in de werkstand te zetten.



7. Druk als de machine in de werkstand staat op de hoofdknop en begin met schoonmaken. De machine stopt automatisch als hij rechtopstaand wordt geparkeerd.



8. Druk op een van de reinigingsknoppen, afhankelijk van het uit te voeren type reiniging.
1 druppel - normaal schoonmaken
2 druppels - diepgaand schoonmaken




9. Verplaats de machine met de greep en begin met het schoonmaken van de vloer.



10. Gebruik voor dubbel schrobben het pedaal om de spuitmond omhoog of omlaag te brengen.



11. De rode LED knippert als de machine bijna geen schoonmaakmiddel meer heeft en licht continu op als hij leeg is. Maak de vuilwatertank leeg en vul de tank met schoonmaakmiddel bij om door te gaan met werken.

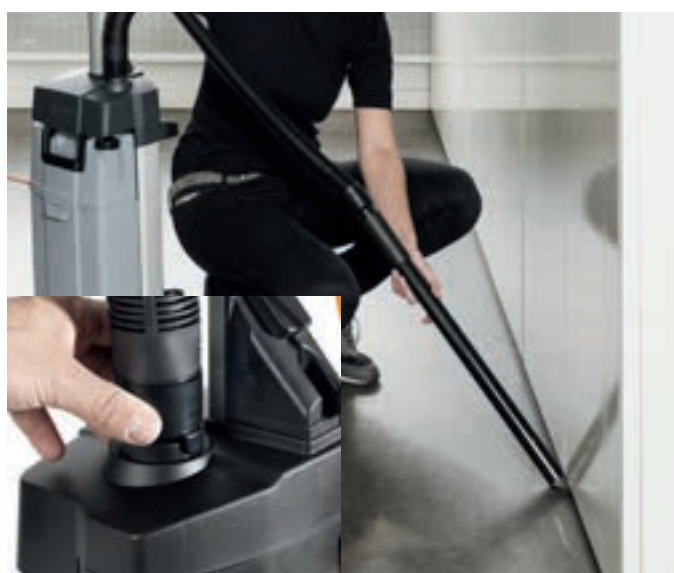

12. Druk op de hoofdknop om de machine in staande stand te starten om de handzuigslang te gebruiken. Schakel de slangverbinding AAN en gebruik de zuigslang. Druk op de hoofdknop als u klaar bent en schakel de slangaansluiting UIT. (**)



13. Parkeer de machine rechtopstaand. Schakel de machine eventueel uit door de hoofdknop in te drukken. Draai de hoofdschakelaar naar '0'.



14. Haal de stekker uit het stopcontact, wikkel het snoer van de machine op en plaats het in de snoerhouder.



15. Maak de vuilwatertank en de schoonwatertank leeg. Reinig deze met water.



16. Controleer en reinig regelmatig het schoonmaak- en zuigfilter.



17. Verwijder de zuigmond balken.



18. Draai ze los door de knop rechtsom te draaien om de cilindrische borstel te verwijderen.



19. Maak de spuitmond balken en de cilindrische borstel met water schoon.



20. Maak de machine schoon met een vochtige doek en gebruik waar nodig een neutraal schoonmaakmiddel. Zet de machine vervolgens op een schone, droge plaats weg.

(*) VOLG ALTIJD HET ADVIES VOOR DOSERING VAN HET SCHOONMAAKMIDDEL OP HET ETIKET VAN HET GEBRUIKTE PRODUCT.

(**) DE HANDZUIGSLANG WORDT ALLEEN MEEGELEVERD MET HET VOLLEDIGE PAKKET; VOOR DE BASISVERSIE IS DIT EEN OPTIE.

Probleem oplossing

- SC100

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen.

De machine werkt niet zoals hij moet?



1 Controleer of het netsnoer beschadigd, defect of niet aangesloten is.



2 De hoofdschakelaar is beschadigd. (*)



3 Het drukknopvenster is beschadigd. (*)

(*) Bij deze problemen moet het onderhoud worden uitgevoerd door een geautoriseerd Nilfisk-onderhoudscentrum.

Zie de onderhoudshandleiding voor meer informatie; deze is verkrijgbaar bij elk Nilfisk-onderhoudscentrum.

Zuigen werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de vuilwatertank vol is.



2 Controleer of de zuigmondbalken vuil zijn of dat de bladen versleten of beschadigd zijn.



3 Controleer of het inspectievak vuil is.



4 Controleer of de zuigslang losgekoppeld of vuil is.


De machine maakt niet schoon zoals het moet?



1 Controleer of de instellingen voor het schoonmaakmiddel correct zijn of dat de tank met schoonmaakmiddel leeg is.



2 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is. Maak dit zonnodig schoon.

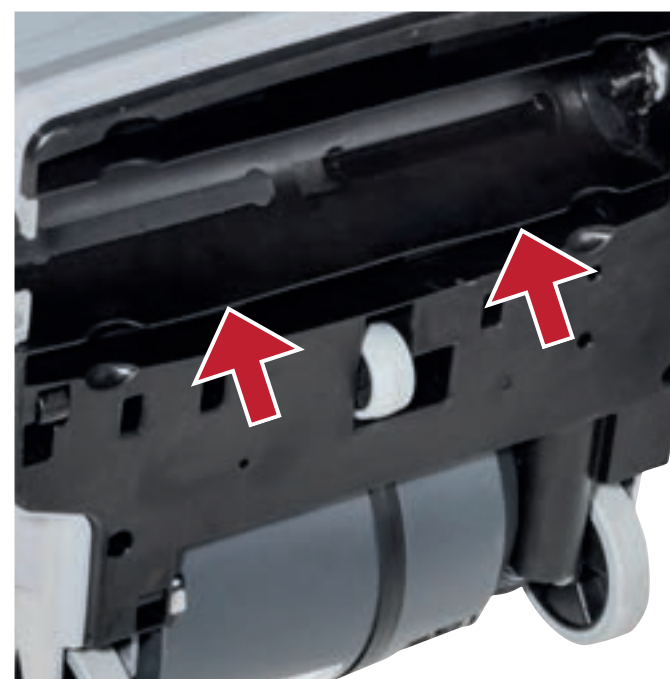

3 Controleer of de gaatjes in de schoonwaterverdelers verstopt zijn. Verwijder ze en reinig ze indien nodig.

De borstel werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de cilindrische borstel goed is geplaatst en niet is versleten.